

Notice de fonctionnement

Batteries (piles)

CODE HANDLE de Vachette fonctionne avec des piles et est livré avec les piles correspondantes. Piles de type CR2. Les piles sont prévues pour une utilisation d'environ 100.000 manœuvres soit environ 5 ans.

Les piles doivent être remplacées lorsqu'une LED rouge s'allume lors d'une pression sur une touche. Code Handle retient tous les codes enregistrés lors du changement des piles.

Il est important de choisir des piles CR2 de bonne qualité lors du changement.

Changement des piles :

Pour changer les piles, suivez les instructions ci-dessous (schéma de 1 à 3) et suivez les consignes de sécurité suivantes :

Installer les piles correctement, voir dessin 2, attention au sens de polarité.

Ne pas associer piles neuves et piles usagées. Utiliser deux piles de même marque.

- Changer les deux piles en même temps
- Ne jamais brûler les piles
- Jetez les piles dans les lieux de récupération appropriés. Hors d'atteinte des enfants.

Sécurité

Si un mauvais code est composé 5 fois, la poignée est bloquée pendant 3 minutes et la lumière rouge clignotera pendant toutes les 5s. Pour la débloquer, composer le code correct 2 fois. Puis une 3^{ème} fois pour entrer.

Réf. N230-03

Codes Utilisateurs

CODE HANDLE de Vachette peut avoir jusqu'à 9 codes utilisateurs différents qui peuvent être programmés à l'aide du code maître.

Ajout de code, en mémoire

1. Appuyer sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrer le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Choisir la place de la mémoire de ce nouveau code en pressant un nombre de fois la touche 1. Exemple Presser une fois pour le code utilisateur numéro un, deux fois le code utilisateur deux, etc.
4. Attendre que la LED devienne verte constamment.
5. Entrer le nouveau code composé de 4, 5 ou 6 chiffres.

6. Appuyer sur la touche "cadenas" pour confirmer le changement ou attendez jusqu'à l'arrêt de la lumière verte. Le nouveau code est sauvegardé.

7. Des codes supplémentaires peuvent être ajoutés en suivant cette même procédure (point n°3).

Supprimer un code en mémoire

1. Appuyer sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrer le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Sélectionner la place mémoire du code à supprimer en pressant le nombre de fois la touche 1. (voir ci-dessus).
4. Attendre que la LED soit verte constamment.
5. Supprimer le code en appuyant sur la touche "cadenas". La LED rouge

apparaîtra. Le code a été supprimé en mémoire.

6. Des codes supplémentaires peuvent être supprimés en suivant la même procédure ci-dessus.

Signal sonore

Le produit est livré avec le signal sonore activé mais peut être désactivé comme suit :

1. Appuyez sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrez le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Pressez maintenant la touche 2 pour modifier le signal sonore. Un son faible indiquera que le son est désactivé, un double son fort indiquera que le son est activé.
4. Appuyez sur la touche "cadenas" pour confirmer ou attendez jusqu'à l'arrêt de la lumière verte.

Verrouillage automatique

La poignée est livrée en mode manuel. La poignée peut être programmée pour se verrouiller automatiquement 9 sec après utilisation du code et de retour en position horizontale dans cette période.

1. Appuyer sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrer le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Presser maintenant la touche 3 pour activer/désactiver le mode automatique.
4. Appuyer sur la touche "cadenas" pour confirmer le changement ou attendez jusqu'à l'arrêt de la lumière verte.

Déverrouillage temporaire.


En mode verrouillage automatique, entrer le code utilisateur et immédiatement après que la led s'arrête de flasher, appuyer simultanément une fois sur les touches 1 et 4. La poignée restera déverrouillée. La fermeture automatique ne se réactivera qu'après avoir appuyé sur la touche "cadenas" ou composé le code utilisateur. Cette fonction est particulièrement utile lors d'accès par séquence (salles de conférence, classes, etc...)

Réinitialisation mémoire


Les réglages d'origine peuvent être retrouvés en changeant le code maître (Lire la première page avant la pose de la béquille).

La poignée est fournie :


- sans code utilisateur
- avec signal sonore
- sans verrouillage automatique

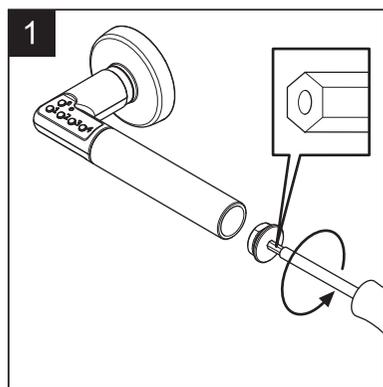

1. Dévisser le bout de la béquille avec l'outil de sécurité joint.

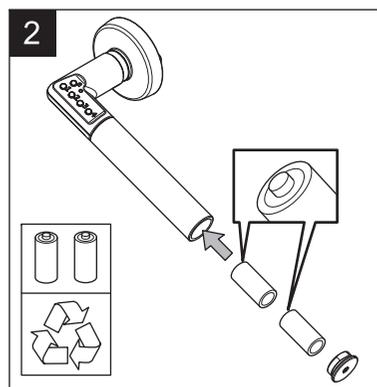

2. Appuyer sur la béquille et laisser les deux piles glisser à l'extérieur. Remplacer avec deux nouvelles piles. Attention au sens d'introduction des piles.

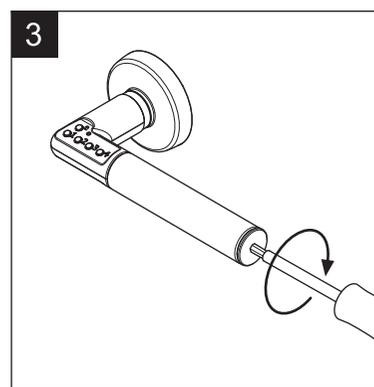

3. Replacer en vissant le capot de fermeture.